



● 上吊戸車 (NH-072) 取付施工手順

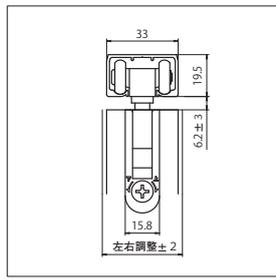

《調整範囲》

- ① ローラー本体を上吊レールにセットします。
 セットする前にレール内を清掃してください。ホコリやゴミはローラーの動きを妨げる原因になることがあります。

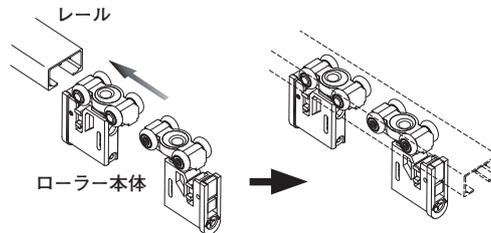


⚠ 金具取付時のご注意

電動ドライバーで取付ビスの締め付けを行う場合はビスを締めきらず、最後に手動ドライバーで締め付けてください(扉へ金具をつける時は締めすぎないように特にご注意ください)。

- ② ケーシングを固定します。


扉の掘り込み寸法を確認し、ケーシングをビスでしっかり固定してください。

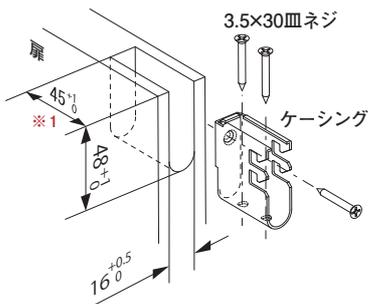

※1 化粧キャップを取付ける場合の掘込奥行きは 47^{+1}_0 mm となります。

- ③ ローラー本体を扉に取り付けたケーシングにセットします。

取り付けにくい場合は本体正面にあるレバーを下げながら取り付けてください。

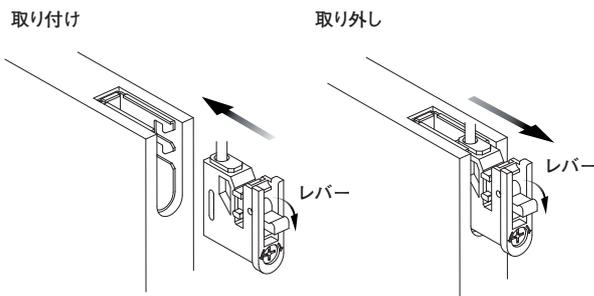


調整方法

上下調整 (NH-072/NH-021)

扉と枠材に隙間がある等、建付け不良の場合はドライバー (#2ビット) を使って調整してください。(上下調整量+5mm,-4mm)

※調整範囲以上回さないでください。破損の原因となります。

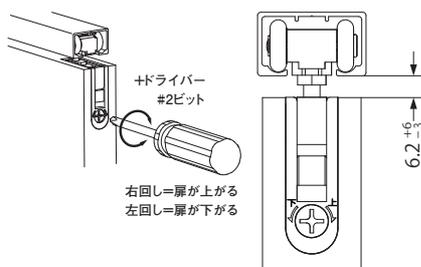

左右調整 (NH-072/NH-021)

扉同士の隙間を調整する場合は付属のスパナで調整を行ってください。(左右調整量±2mm)

※スパナを回す際には扉を軽く持ち上げてください。

